



Primena šablona osigurava precizno bušenje na krilu i okviru što je preduslov za kvalitetnu ugradnju i funkcionisanje spojnice.

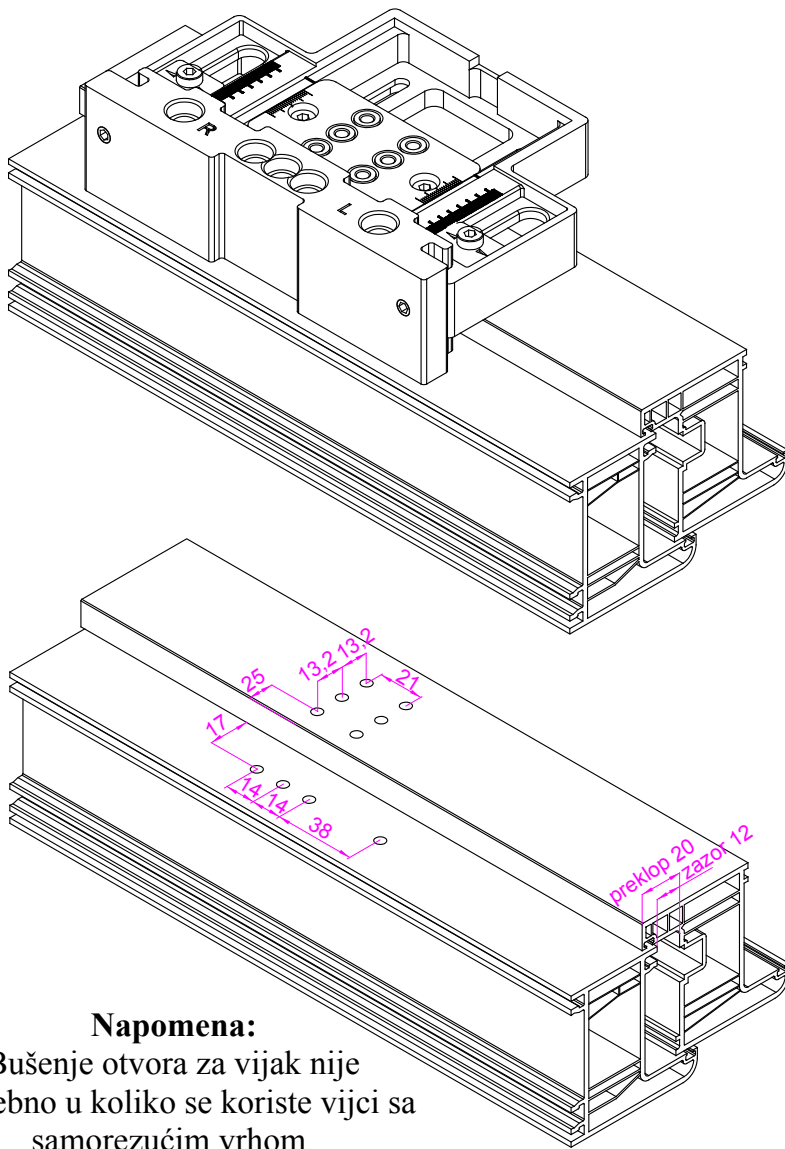


Napomena:

Bušenje otvora za vijak nije potrebno u koliko se koriste vijci sa samorezućim vrhom.

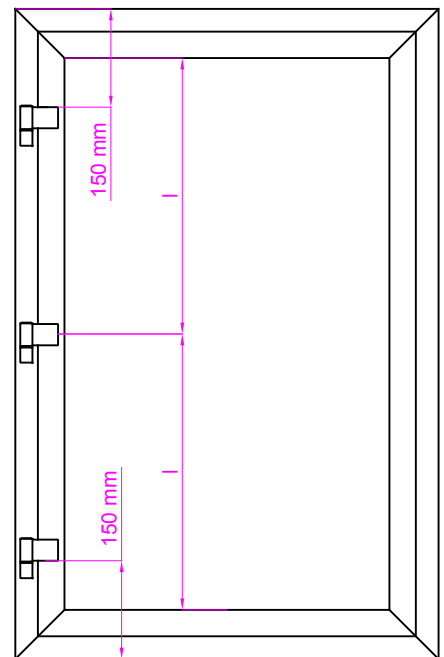

Nakon uvrtnja vijaka i pričvršćivanja spojnice treba postaviti poklopac (1) i osigurati ga vijkom (2).

Preporučujemo da se ugradnja spojnice na PVC vrata izvrši na mestima označenim na crtežu.

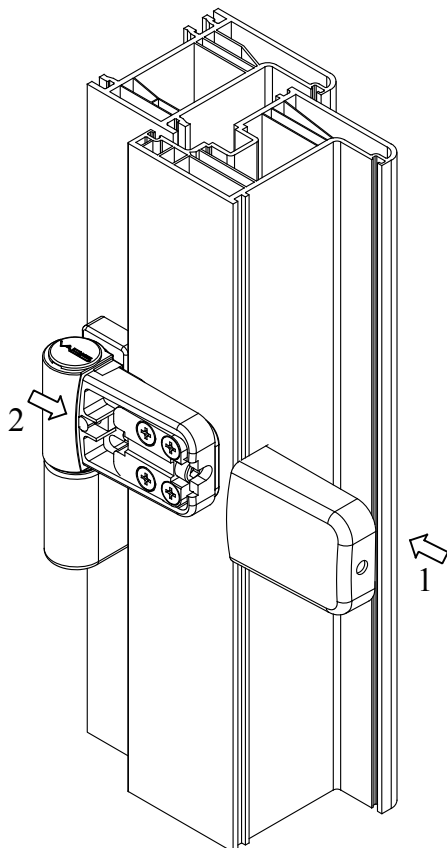

Podšavanje šablona:

